RSA1W***

Külmkapp
kasutusjuhend

EESTI

kujutage ette võimalusi

Täname, et ostsite Samsungi toote.
Täieliku teeninduse saamiseks registreerige toode aadressil

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Eraldiseisev seade

TEIE UUE KÜLMKAPI PÕHIOMADUSED

Samsungi püstjaotusega külmkapil on palju ruumi- ja energiasäästlikke omadusi ning uuenduslikke lahendusi toiduainete paigutamiseks.

- PEIDETUD HINGED JA UKSEMEHHANISM
  Nutikalt kaetud peithinged ja uksemehhanism annavad külmkapile kena ja stiilse välimuse.
- KÕRGE DOSAATOR
  Kui täita külmiku ukse küljes paiknev veekanister puhta veega, on lihtne ust avamata külma joogivett saada.
- SELGE MUST LED-EKRAAN
  Luksuslik must aken annab külmkapile puhaste ja selgete joontega välimuse.

Kirjutage mudel ja seerianumber üles, et need andmed hiljem kergesti leida. Mudeli numbri leiate külmkapi vasakpoolselt küljelt.

Mudeli number _____

Seerianumber _____

OHUTUSJUHISED

HOIATUS

- Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja jätke edaspidiseks alles.

HOIATUS

- Kuna alltoodud kasutusjuhised puudutavad erinevaid mudeleid, siis võivad teie külmkapi omadused kasutusjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda.

KASUTATUD HOIATUSSÜMBOLID

HOIATUS	Oht saada surma või tõsiselt vigastada.
ETTEVAATUST	Kehavigastuse või materiaalse kahju oht.

TEISED SÜMBOLID

	Näitab seda, mida EI TOHI teha.
	Näitab seda, mida EI TOHI lahti monteerida.
	Näitab seda, mida EI TOHI puudutada.
	Näitab seda, mida tuleb järgida.
	Näitab, et toitejuhe tuleb seinakontaktist välja tõmmata.
	Näitab, et elektrilöögi vältimiseks on vajalik maandus.
	Selle sümboliga tähistatud osa on soovitatav jätta hooldustehniku hooleks.

Need hoiatusmärgid on mõeldud selleks, et ennetada vigastusi teile ja teistele.
Palun pidage neist täpselt kinni.
Pärast käesoleva osa lugemist pange see edaspidiseks kindlasse kohta hoiule.

- Enne kasutamist tuleb külmkapile kasutusjuhendit järgides sobiv asukoht valida ja seade õigesti paigaldada.
- Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud eesmärgil.
- Hooldustööd soovitame kindlasti usaldada vastava kvalifikatsiooniga spetsialistile.
- Kasutatav külmutusaine on R600a või R134a. Kontrollige kompressori silti seadme tagaküljel ja andmesilti külmiku sees, et näha, millist külmutusainet külmikus kasutatakse.

- Külmutusaine R600a puhul on tegu maagaasiga, mis ei kahjusta keskkonda, kuid on samas tuleohtlik. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida külmutusahela osade vigastamist.
- Torudest lekkiv külmutusaine võib süttida või silmi kahjustada. Lekke avastamise korral vältige lahtist tuld või potentsiaalset tuleallikat ning tuulutage mitu minutit ruumi, kus seade asub.

⚠
HOIATUS

- Et vältida gaasi ja õhu tuleohtliku segu tekkimist juhul, kui külmutusahelas peaks esinema leke, peab ruumi suurus, kuhu seade paigutatakse, vastama kasutatava külmutusaine kogusele.
- Ärge kunagi pange tööle seadet, millel kahtlustate riket. Kahtluse korral konsulteerige edasimüüjaga.
- Iga 8 g külmutusaine R600a kohta seadmes peab ruumis olema 1 m^3 pinda.
- Teie seadmes kasutatava külmutusaine kogus on kirjas seadme sees oleval andmesildil.
- Palun vabanege käesoleva toote pakkematerjalidest keskkonnasõbralikul viisil.
- Enne külmkapi sisevalgusti pirni vahetamist tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
  - Vastasel juhul riskite elektrilöögiga.

TÕSISED HOIATUSED

⚠
HOIATUS

- Ärge paigaldage külmkappi niiskesse kohta või kuskile, kus see võib veega kokku puutuda.
  - Elektridetailide vigastatud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigutage külmkappi otsese päikesevalguse kätte ega ahju, radiaatori või teiste soojust levitavate seadmete lähedusse.
- Jätke piisavalt ruumi, et paigaldada külmkapp tasasele pinnale.
  - Kui külmkapp ei ole loodis, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korralikult töötada.
- Ärge ühendage mitut elektriseadet ühe pikendusjuhtmega. Külmkapp tuleks alati ühendada iseseisva toiteliiniga, mille nimipinge vastab andmesildil toodud väärtusele.
  - See tagab parima töövõime, aidates ühtlasi vältida maja elektrijuhtmestiku ülekoormust, mis võib viia juhtmete ülekuumenemisest tingitud tulekahjuni.
- Külmkapi pistikut ei tohi seinakontaktist eemaldamiseks kunagi juhtmest sikutada. Võtke alati korralikult pistikust kinni ja tõmmake see seinakontaktist otse välja.
  - Juhtme vigastamisel võib tagajärjeks olla lühis, tulekahju ja/või elektrilöök.
- Veenduge, et külmkapi tagasein ei ole juhet muljunud ega vigastanud.
- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega asetage selle peale raskeid esemeid.
  - See võib põhjustada tuleohtu.
- Kui toitejuhe on viga või kahjustada saanud, laske see tootjal või volitatud teeninduses kohe ära parandada või välja vahetada.
- Ärge kasutage juhet, kui selle juhtmeosa või otsad on pragunenud või hõõrdumiskahjustustega.
- Kui toitejuhe on katki, laske see tootjal või volitatud teeninduses kohe välja vahetada.
- Külmkappi nihutades vaadake ette, et toitejuhe ei jääks rataste alla ega saaks viga.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti märgade kätega.
- Enne külmkapi puhastamist või parandamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga ega niisket lappi.
- Eemaldage pistiku kontaktidelt mustus ja tolm.
  - Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
- Kui lahutate külmkapi vooluvõrgust, oodake vähemalt 10 minutit, enne kui selle uuesti vooluvõrku ühendate.
- Ärge kasutage logisevat seinakontakti.
  - Tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
- Seade tuleb paigutada nii, et pistikule pääseks ligi ka pärast paigaldamist.

- Külmkapp tuleb maandada.
  - Külmkapp tuleb maandada, et vältida voolulekkeid või külmkapi vooluleketest põhjustatud elektrilööke.

- Ärge kunagi kasutage maandusena gaasitorusid, telefoniliine või teisi potentsiaalseid piksevardaid.
  - Maanduspistiku vale kasutamine võib lõppeda elektrilöögiga.

- Ärge üritage külmkappi ise lahti monteerida või parandada.
  - Võite riskida tulekahju, rikke ja/või kehavigastusega.
- Kui tunnete kemikaali või suitsu lõhna, tõmmake pistik kohe seinakontaktist välja ja pöörduge Samsung Electronicsi teeninduskeskusesse.
- Ärge blokeerige seadme korpuses või paigalduspinnal asuvaid ventilatsiooniavasid.
- Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi või muid vahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.
- Ärge vigastage külmutusahelat.
- Ärge kasutage külmikus/sügavkülmikus elektriseadmeid, kui need ei ole tootja poolt soovitatud tüüpi.
- Enne sisevalgusti pirni vahetamist lahutage seade vooluvõrgust.
- Kui pirni vahetamisel tekib probleeme, pöörduge kohaliku teeninduskeskuse poole.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega, samuti puudulike kogemuste ja teadmistega isikute (sealhulgas laste) poolt, välja arvatud nende turvalisuse eest vastutava isiku juuresolekul või juhendamisel.
- Lastel tuleks silma peal hoida, et nad ei saaks seadmega mängida.
- Ärge laske lastel ukse küljes rippuda. Vastasel korral võib juhtuda tõsine õnnetus.
- Ärge puudutage sügavkülmiku siseseinu ega sügavkülmikus olevaid tooteid märgade kätega.
  - Muidu võite saada külmakahjustusi.
- Kui külmkappi pole kavas pikemat aega kasutada, tõmmake pistik seinast välja.
  - Isolatsiooni kulumine võib põhjustada tulekahju.
- Ärge hoidke külmkapi peal esemeid.
  - Ukse avamisel või sulgemisel võivad esemed alla kukkuda ning põhjustada kehavigastuse ja/või materiaalse kahju.

HOIATUSED

ETTEVAATUST

- Seade on ette nähtud ainult toidu säilitamiseks kodustes tingimustes.
- Tootja poolt soovitatud säilitusajast tuleks kinni pidada. Tutvuge vastavate juhistega.
- Pudeleid tuleb hoida tihedalt üksteise kõrval, et need välja ei kukuks.
- Ärge hoidke gaseeritud või kihisevaid jooke sügavkülmikus.
- Ärge pange külmkappi liiga täis.
  - Ukse avamisel võivad asjad välja kukkuda ning põhjustada kehavigastuse või materiaalse kahju.
- Ärge pange pudeleid või klaastaarat sügavkülmikusse.
  - Kui anuma sisu jäätub, võib klaas puruneda ja vigastusi tekitada.
- Ärge pihustage kergestisüttivaid gaase külmkapi läheduses.
  - Plahvatuse või tulekahju oht.
- Ärge pritsige vett otse külmkapi sise- ega välispinnale.
  - Sellega kaasneb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke külmkapis lenduvaid ega kergestisüttivaid aineid.
  - Benseeni, lahusti, alkoholi, eetri, vedelgaasi jms toodete külmkapis hoidmine võib põhjustada plahvatuse.
- Pikemale puhkusele minnes peate külmkapi tühjaks tegema ja välja lülitama.
- Ärge külmutage uuesti toitu, mis on täielikult üles sulanud.
- Ärge hoidke külmkapis medikamente, teaduslikke materjale ega temperatuuritundlikke tooteid.
  - Külmkapis ei tohi hoida tooteid, mis nõuavad ranget temperatuuri järgimist.
- Ärge asetage külmkapi peale veega täidetud anumaid.
  - Anuma ümberminemise korral on tulekahju või elektrilöögi oht.

PUHASTAMISEGA SEOTUD HOIATUSED

- Ärge pistke käsi seadme alla.
  - Teravad ääred võivad põhjustada kehavigastusi.
- Ärge kunagi pistke sõrmi ega esemeid dosaatori avasse või jäärenni.
  - See võib põhjustada kehavigastuse või materiaalse kahju.
- Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga ega niisket lappi. Eemaldage pistiku kontaktidelt mustus ja tolm.
  - Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
- Kui lahutate külmkapi vooluvõrgust, oodake vähemalt 10 minutit, enne kui selle uuesti vooluvõrku ühendate.

KASUTUSELT KÕRVALDAMISEGA SEOTUD HOIATUSED

- Selle või teiste külmkappide äraviskamisel eemaldage uksed/uksetihendid, hinged jms, et väiksed lapsed või loomad ei saaks külmkapi sisse lõksu jääda.
- Jätke riiulid külmkappi, et lastel poleks kerge sinna sisse ronida.
- Kasutatav külmutusaine on R600a või R134a. Kontrollige kompressorikleepsu seadme tagaküljel või andmesilti külmiku sees, et näha, millist külmutusainet külmkapis kasutatakse. Kui kõnealune toode sisaldab kergestisüttivat gaasi (külmutusaine R600a), siis uurige kohalikelt võimudelt, kuidas seadmest ohutult vabaneda.
- Isolatsioonimaterjali gaasina on kasutusel tsüklopentaan. Isolatsioonimaterjali gaasid nõuavad spetsiaalset käitlemismenetlust. Pöörduge kohalike võimude poole, et võimaldada toote keskkonnasõbralik käitlemine. Enne seadme kasutuselt kõrvaldamist hoolitsege, et ükski selle tagaküljel olevatest torudest viga ei saaks. Torud tuleb lahti võtta vabas õhus.

⚠
ETTEVAATUST

Voolukatkestuse korral helistage kohaliku elektrifirma kontorisse ja uurige, kaua katkestus kestab.
Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse 1–2 tunni jooksul, ei mõjuta külmkapi temperatuuri.
Voolukatkestuse ajal tuleks vältida külmkapi uste avamist.
Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage kõik külmutatud tooted.
Kui uksed või kaaned on võtmega lukustatavad, tuleb võtmeid hoida lastele kättesaamatus kohas ja mitte külmkapi läheduses, et lastel poleks võimalik külmkappi luku taha jääda.

LISANIPID ÕIGEKS KASUTAMISEKS

- Pärast paigaldamist laske külmkapil kaks tundi seista.
- Et tagada toote optimaalne töö:
  - Ärge asetage toitu liiga ligi ventilatsiooniavadele seadme tagaseinas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist sügavkülmikus.
  - Enne toidu panemist sügavkülmikusse pakkige see korralikult või tõstke õhukindlatesse nõudesse.
  - Ärge pange külmutamata toitu juba külmunud toidu lähedusse.
- Ärge hoidke sügavkülmikus gaseeritud või kihisevaid jooke.
- Palun järgige külmutatud toodete lubatud säilitus- ja kõlblikkusaega.
- Kui viibite eemal vähem kui kolm nädalat, ei ole vajadust külmkappi seinakontaktist eemaldada. Küll aga eemaldage kogu toit, kui lähete ära rohkem kui kolmeks nädalaks. Lahutage külmkapp seinakontaktist, puhastage, loputage ja kuivatage see.
- Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse 1–2 tunni jooksul, ei mõjuta külmkapi temperatuuri. Voolukatkestuse ajal tuleks vältida külmkapi uste avamist.
  Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage kõik külmutatud tooted.
- Kui külmkapiga on kaasas võti, tuleks seda hoida lastele kättesaamatus kohas ja mitte külmkapi läheduses.
- Seade ei pruugi töötada ühtlaselt (toodete sulamise või liiga kõrge temperatuuri võimalus sügavkülmikus), kui seada see pikemaks ajaks ettenähtud töötemperatuurist soojemale temperatuurile.
- Ärge hoidke madalal temperatuuril toitu, mis läheb ruttu halvaks (näiteks banaanid, melonid).
- Asetage jäänõu selleks tootja poolt ette nähtud kohta, et saavutada optimaalne jäätamine.
- Teie külmkapp on jäävaba, mis tähendab, et seadet pole vaja käsitsi sulatada, sest see toimub automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulamise ajal vastab ISO nõutele. Kui soovite vältida seadme sulatamise ajal sügavkülmikus liigset temperatuuritõusu, mähkige külmutatud toit mitmesse paberikihti, näiteks ajalehtedesse.
- Igasugune temperatuuritõus sulatatavas sügavkülmikus võib lühendada säilitusaega.

sisukord

PÜSTJAOTUSEGA KÜLMKAPI PAIGALDAMINE
9

9 Ettevalmistused külmkapi paigaldamiseks
10 Külmkapi uste eemaldamine
13 Külmkapi uste tagasipanemine
16 Külmkapi loodimine

PÜSTJAOTUSEGA KÜLMKAPI PAIGALDAMINE
17

17 Väiksemate seadistuste tegemine uste juures

SAMSUNGI PÜSTJAOTUSEGA KÜLMKAPI KASUTAMINE
18

18 Külmkapi paigaldamine
19 Külmkapi kasutamine
20 Digiekraani kasutamine
21 Temperatuuri reguleerimine
22 Jäävormi ja külma vee dosaatori kasutamine
23 Riiulid ja kambrid
24 Toiduainete säilitamine
26 Sügavkülmiku tarvikute eemaldamine
27 Külmiku tarvikute eemaldamine
28 Külmkapi puhastamine
29 Sisevalgusti pirnide vahetamine
30 Uste kasutamine

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
31

TEHNILISED PARAMEETRID
32

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

ETTEVALMISTUSED KÜLMKAPI PAIGALDAMISEKS

Õnnitleme teid Samsungi püstjaotusega külmkapi ostmise puhul. Loodame, et tunnete rõõmu arvukatest tipptehnoloogilistest funktsioonidest ja lahendustest, mida uus seade pakub.

Sobivaima asukoha valimine külmkapile

- Valige koht, kust on lihtne veekraanile ligi pääseda.
- Valige koht, kuhu ei paista otsene päikesevalgus.
- Valige koht, kus põrand on loodis (või enam-vähem ühetasane).
- Valige koht, kus on piisavalt ruumi külmkapi uste takistamatuks avamiseks.
- Jätke piisavalt ruumi, et paigaldada külmkapp tasasele pinnale.
  - Kui külmkapp ei ole loodis, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korralikult töötada.
  - Üldine ruumitarve kasutamise ajal. Vaadake alltoodud joonist ja mõõtmeid.

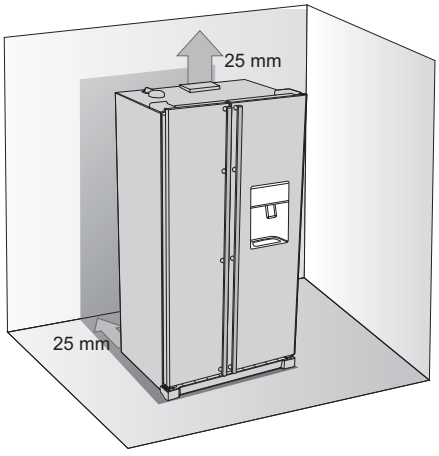

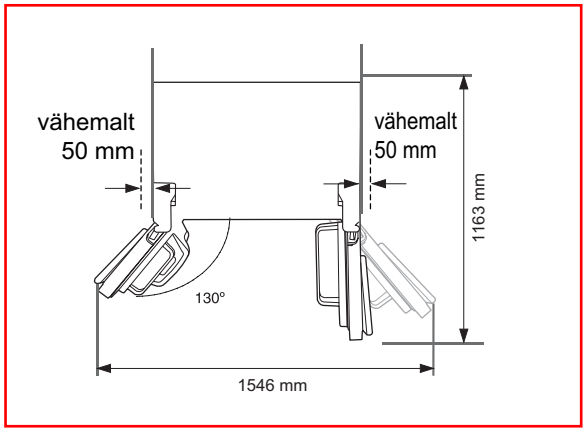

- Jätke paigaldamisel paremale, vasakule, taha ja üles vaba ruumi. See vähendab elektrikulu ja aitab elektrimakseid kokku hoida.
- Ärge paigaldage külmkappi kohta, kus temperatuur langeb alla 10 °C (50 °F).

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

KÜLMKAPI USTE EEMALDAMINE

Kui külmkapp ei mahu sissekäigust läbi, võite külmkapi uksed eemaldada.

1. Esijalgade katte eemaldamine

Esmalt avage sügavkülmiku ja külmiku uksed ning eemaldage esijalgade kate, keerates kolme kruvi vastupäeva.

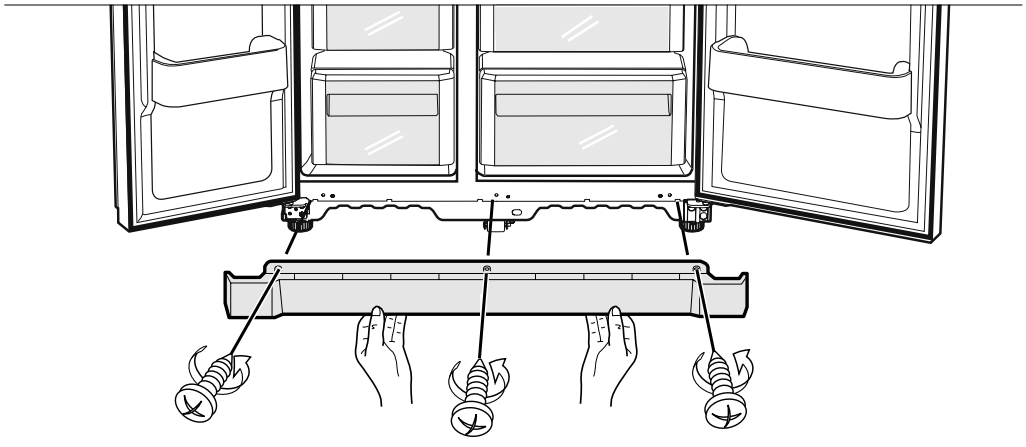

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

2. Sügavkülmiku ukse eemaldamine
Esmalt juhime tähelepanu paarile asjale.

- Tõstke uks kindlasti otse üles, et vältida hingede paindumist või purunemist.
- Asetage uksed turvalisele pinnale, et vältida kriimustusi jm kahjustusi.

1. Eemaldage sügavkülmiku suletud uksel kruvikeeraja abil ülemise hinge kate (1), seejärel ühendage juhtmed lahti, lahutades need ettevaatlikult (2).

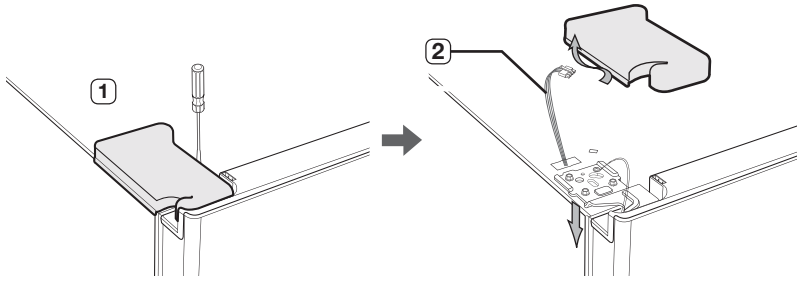

2. Keerake vastupäeva lahti hinge kinnituskruvid (3) ja maanduskruvi (4) ning eemaldage ülemine hing (5). Vaadake ette, et te ukse eemaldamise ajal selle alla ei jääks.

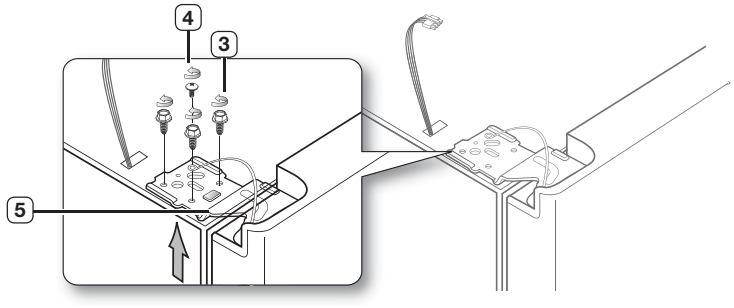

3. Järgmisena eemaldage uks alumiselt hingelt (6), tõstes ukse ettevaatlikult otse üles (7).

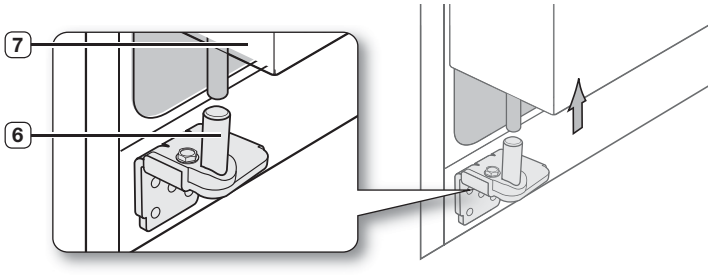

Külmiku ukse eemaldamine

1. Eemaldage suletud uksel kruvikeeraja abil ülemise hinge kate (1).

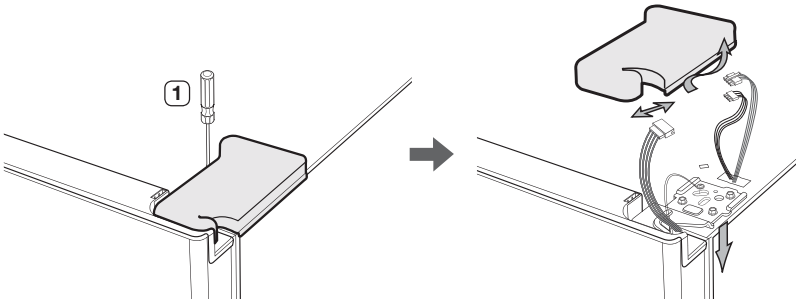

---

2. Keerake vastupäeva lahti hinge kinnituskruvid (2) ja maanduskruvi (3) ning eemaldage ülemine hing (4). Vaadake ette, et te ukse eemaldamise ajal selle alla ei jääks.

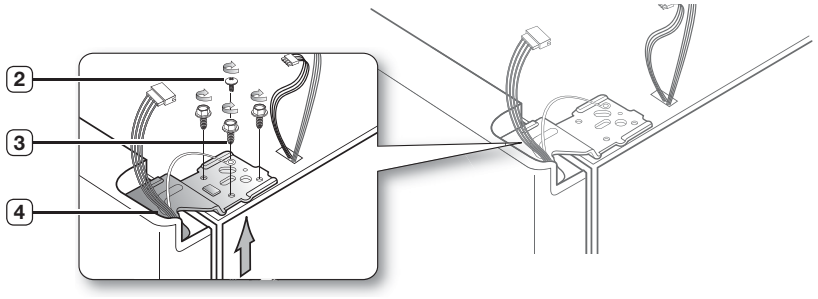

---

3. Eemaldage uks alumiselt hingelt (5), tõstes ukse otse üles (6).

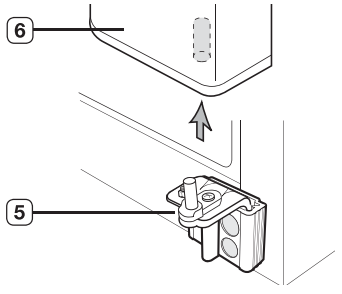

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

KÜLMKAPI USTE TAGASIPANEMINE

Kui olete asetanud külmkapi kohta, kuhu plaanite selle jätta, on aeg uksed tagasi panna.

Sügavkülmiku ukse tagasipanemine

1. Sisestage ülemise hinge telg (3) sügavkülmiku ukse nurgas olevasse avasse (4). Veenduge, et hing asetseb ülemise hinge kinnitusava (5) ja kapi avaga (6) kohakuti, ning keerake hinge kruvid (7) ja maanduskruvi (8) päripäeva kinni.

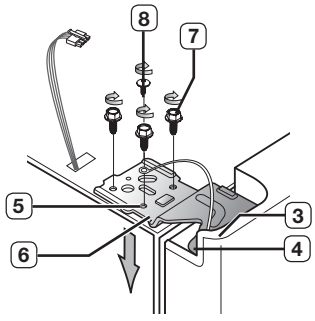

2. Ühendage uuesti juhtmed.

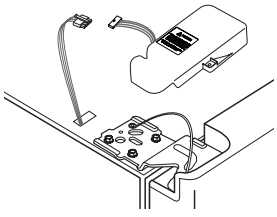

3. Asetage ülemise hinge katte esiosa (9) vastu ülemise hinge esikülge (10) ja kinnitage kruviga.

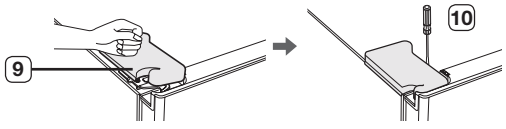

Külmiku ukse tagasipanemine

1. Seadke ava külmiku ukse nurgas (3) alumise hinge (4) kohale.

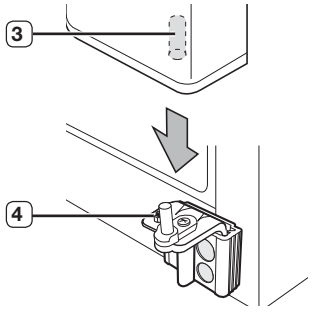

---

2. Sisestage ülemise hinge telg (5) hingel olevasse avasse (6). Veenduge, et hing asetseb ülemise hinge kinnitusava (7) ja kapi ülaosas oleva avaga (8) kohakuti. Seejärel keerake hinge kinnituskruvid (9) ja maanduskruvi (10) päripäeva uuesti kinni.

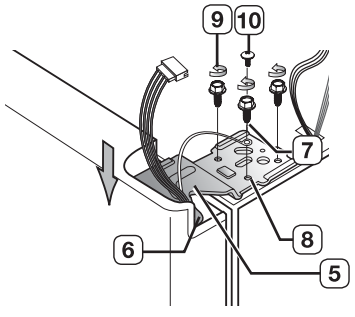

---

3. Ühendage uuesti juhtmed ja asetage ülemise hinge katte (11) esiosa vastu ülemise hinge (12) esikülge ja kinnitage kruviga.

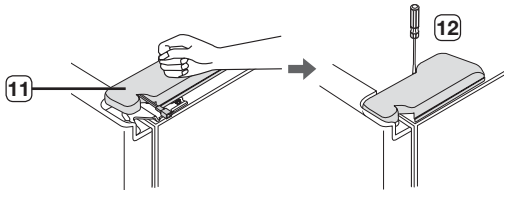

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

Esijalgade katte tagasipanemine

Enne katte tagasipanekut veenduge, et veevoolik ei leki.
Asetage esijalgade kate tagasi kohale, keerates kolme kruvi päripäeva, nagu joonisel näidatud.

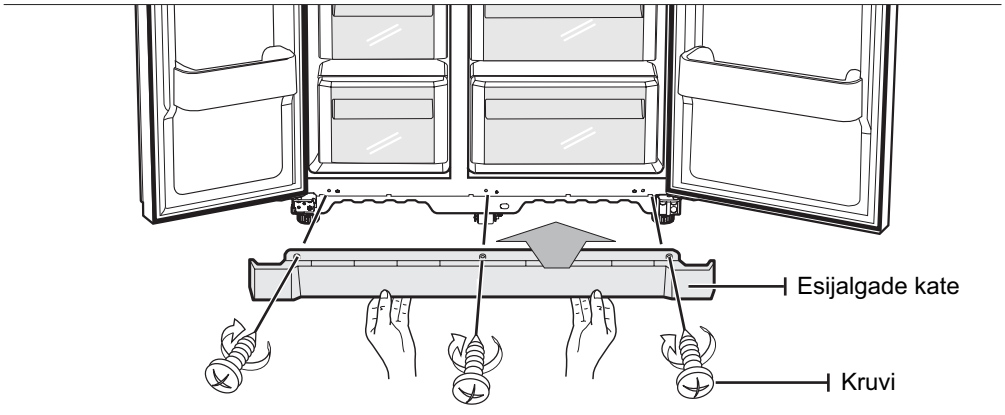

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

KÜLMKAPI LOODIMINE

Nüüd kui uksed on uuesti külmkapi külge paigaldatud, peate veenduma, et külmkapp on loodis, et saaksite uksed lõplikult paika seada. Kui külmkapp ei ole loodis, pole võimalik uksi täpselt ühele joonele saada.

Külmkapi esiosa on samuti reguleeritav.

Kui sügavkülmiku uks asetseb madalamal kui külmiku uks

Torgake jalal olevasse sälku lapikkruvikeeraja ja keerake seda sügavkülmiku loodimiseks päripäeva või vastupäeva.

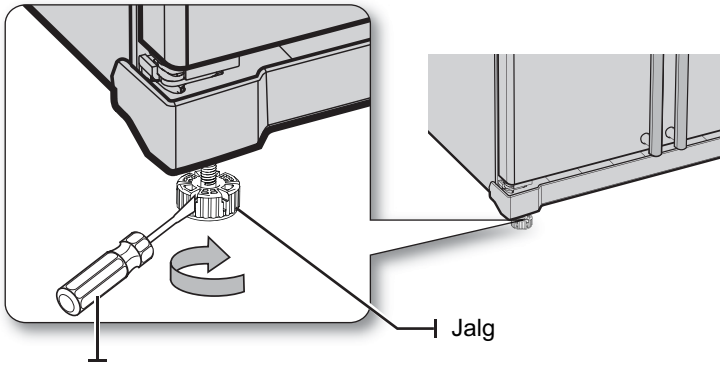

Kui sügavkülmiku uks asetseb kõrgemal kui külmiku uks

Torgake jalal olevasse sälku lapikkruvikeeraja ja keerake seda külmiku loodimiseks päripäeva või vastupäeva.

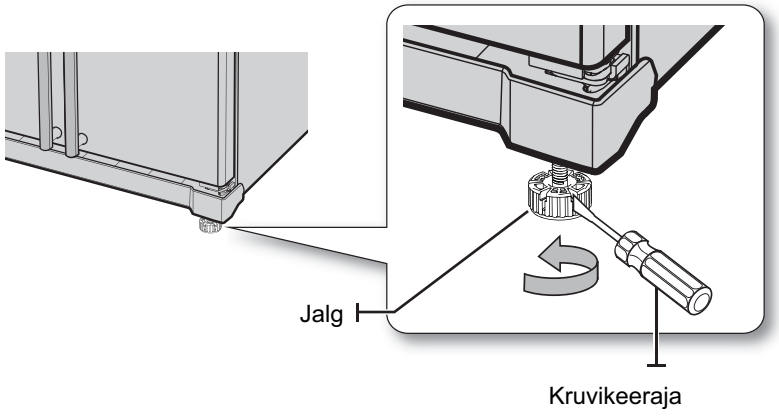

Vaadake järgmisest lõigust, kuidas uste juures pisemaid seadistusi teha.

püstjaotusega külmkapi paigaldamine

VÄIKSEMATE SEADISTUSTE TEGEMINE USTE JUURES

Pidage meeles, et uste saamiseks täpselt ühele joonele tuleb külmkapp loodida. Kui vajate abi, lugege läbi eelmine lõik, milles kirjeldatakse külmkapi loodimist.

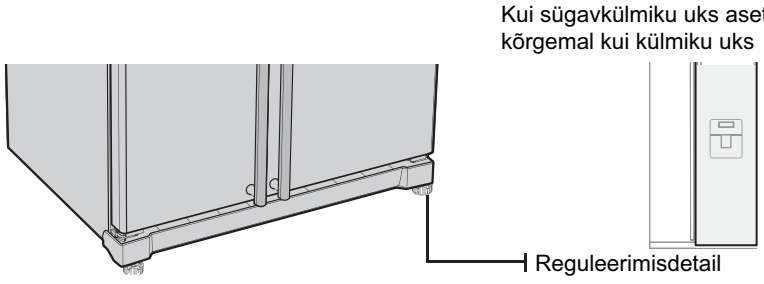

Tasakaalutuse korrigeerimisel tuleb toimida samamoodi. Avage uksed ja reguleerige neid ükshaaval, nagu allpool kirjeldatud:

1. Keerake lahti alumise hinge mutter (1) kuni see jõuab poldi ülemise otsani (2).

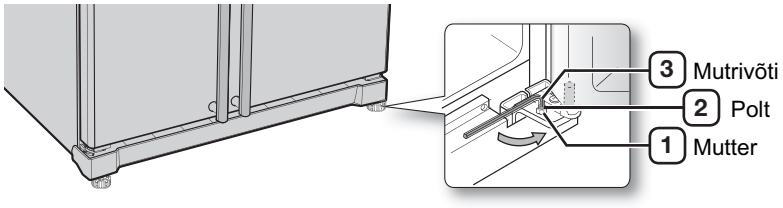

Mutri (1) vabastamisel kasutage kaasapandud kuuskantvõtit (3), mille abil keerake polt (2) vastupäeva lahti. Seejärel peaks olema võimalik mutter (1) sõrmede abil lahti keerata.

2. Uste kõrgusevahe likvideerimiseks keerake polti (2) päripäeva või vastupäeva.

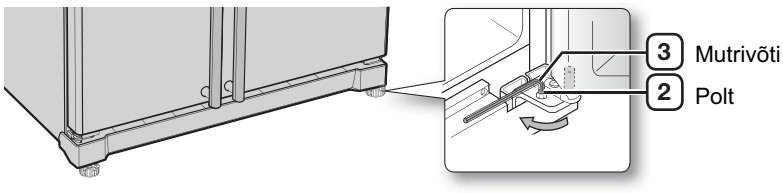

Päripäeva keerates nihkub uks ülespoole.

3. Pärast uste reguleerimist keerake mutter (1) päripäeva poldi alumise otsani, seejärel kinnitage polt uuesti mutrivõtmega (3), et mutter (1) fikseerida.

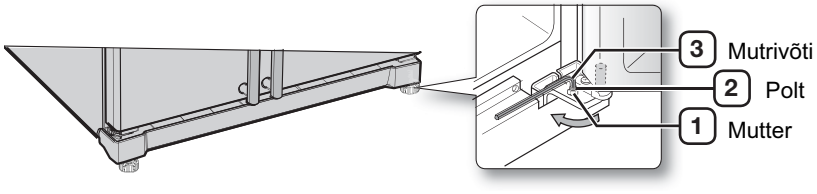

Kui mutter jääb korralikult kinnitamata, võib polt lahti tulla.

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

KÜLMKAPI PAIGALDAMINE

Nüüd, kui uus külmkapp on kohale asetatud ja paigaldatud, olete valmis seadistama ja nautima seadme kõiki lisasid ja funktsioone.
Pärast järgmisi toiminguid peaks külmkapp olema igati töövalmis. Vastasel juhul kontrollige esmalt toidet ja vooluallikat või võtke appi käesoleva kasutusjuhendi lõpus olev probleemide lahendamise tabel. Täiendavate küsimuste korral pöörduge Samsung Electronicsi kohalikku teeninduskeskusesse.

1. Paigutage külmkapp sobivasse kohta, jättes seadme ja seina vahele piisava vahemaa. Vt käesolevas kasutusjuhendis toodud paigaldusjuhiseid.

2. Külmkapi ühendamisel vooluvõrguga veenduge, et uste avamisel süttib sisevalgustus.

3. Seadke temperatuurilüliti kõige madalamale temperatuurile ja oodake tund aega. Sügavkülmik peaks kergelt jahenema ja mootor sujuvalt töötama.

4. Pärast külmkapi töölepanekut kulub vajaliku temperatuuri saavutamiseks paar tundi. Kui külmkapi temperatuur on piisavalt madal, võite toiduained ja joogid sisse laduda.

KÜLMKAPI KASUTAMINE

JUHTPANEELI KASUTAMINE

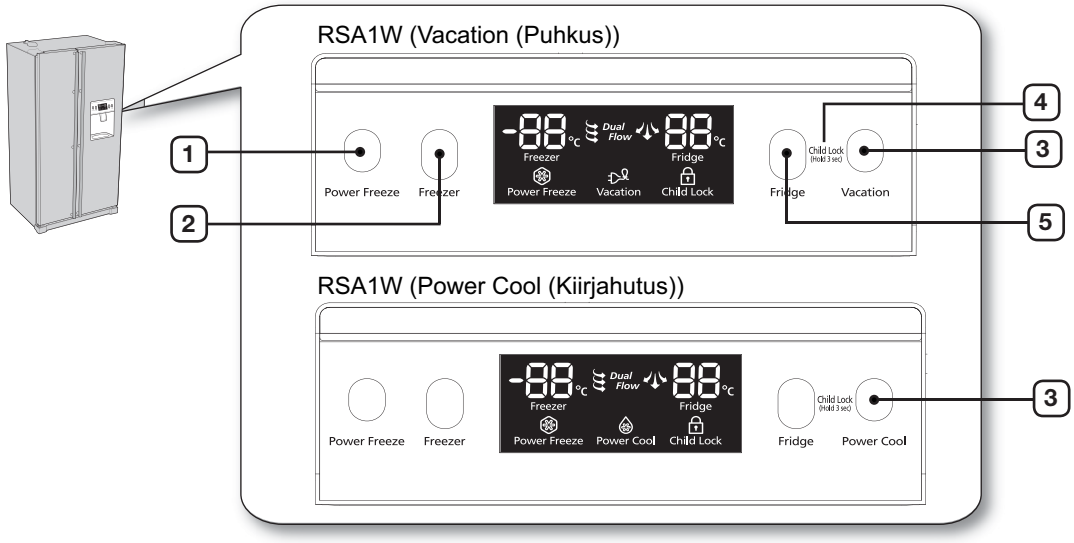

1	NUPP POWER FREEZER (KIIRKÜLMUTUS)	Kiirendab toodete läbikülmumist sügavkülmikus. See funktsioon tuleb kasuks, kui on vaja kiiresti külmutada kergestiriknevaid tooteid või kui sügavkülmiku temperatuur on oluliselt tõusnud (näiteks kui uks ununes lahti).
2	NUPP FREEZER (SÜGAVKÜLMIK)	Vajutage nuppu Freezer (Sügavkülmik) sügavkülmiku seadmiseks soovitud temperatuurile. Sügavkülmiku temperatuuri saab reguleerida vahemikus -14 °C (8 °F) kuni -25 °C (-14 °F).
3	NUPP POWER COOL (KIIRJAHUTUS)	Kiirendab toodete jahutamist külmikus. See funktsioon tuleb kasuks, kui on vaja kiiresti jahutada värskeid toiduaineid või kui külmiku temperatuur on oluliselt tõusnud (näiteks kui uks jäi liiga kauaks lahti või külmikusse pandi liiga suur kogus sooja toitu).
3	NUPP VACATION (PUHKUS)	Kui lähete puhkusele või komandeeringusse või kui pole vajadust külmkappi kasutada, vajutage nuppu Vacation (Puhkus). Kui lülitate külmikuosa nupu Vacation (Puhkus) abil välja, süttib ekraanil vastav valgusdiood. ⚠ Funktsiooni Vacation (Puhkus) valimisel on soovitatav võtta toit külmikuosast välja ja sulgeda uks.
4	FUNKTSIOON CHILD LOCK (LAPSELUKK)	Kui vajutada 3 sekundi jooksul korraga nuppu Vacation (Puhkus) või Power Cool (Kiirjahutus) ja Fridge (Külmik), lukustuvad kõik nupud. Funktsiooni tühistamiseks vajutage kahte nimetatud nuppu uuesti 3 sekundit.
5	NUPP FRIDGE (KÜLMIK)	Vajutage nuppu Fridge (Külmik) külmiku seadmiseks soovitud temperatuurile. Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 1–7 °C (34–45 °F).

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

DIGIEKRAANI KASUTAMINE

Segment “88” jaotises Freezer (Sügavkülmik) näitab sügavkülmiku hetketemperatuuri.
Segment “88” jaotises Fridge (Külmik) näitab külmiku hetketemperatuuri.

RSA1W (Vacation (Puhkus))

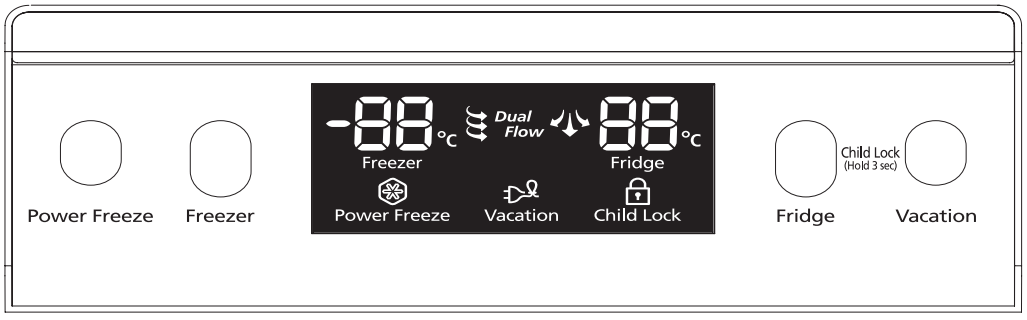

RSA1W (Power Cool (Kiirjahutus))

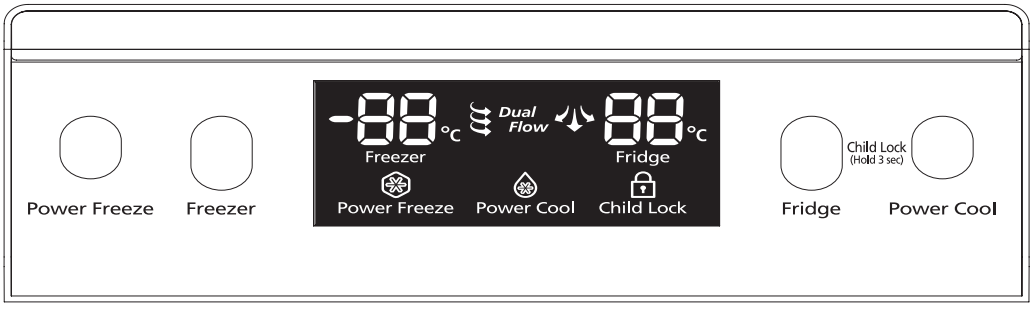

POWER FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)

See ikoon süttib funktsiooni Power Freeze (Kiirkülmutus) aktiveerimisel.
Kui te seda funktsiooni ei vaja, vajutage režiimi Power Freeze (Kiirkülmutus) tühistamiseks uuesti nuppu.

Selle funktsiooni kasutamisel tarbib külmkapp rohkem voolu. See funktsioon tuleb aktiveerida vähemalt 24 tundi enne suure toidukoguse panemist sügavkülmikusse.

CHILD LOCK (LAPSELUKK)

See ikoon süttib funktsiooni Child Lock (Lapselukk) aktiveerimisel, vajutades 3 sekundi jooksul korraga nuppu Vacation (Puhkus) või Power Cool (Kiirjahutus) ja Fridge (Külmik). Taaskäivitamiseks vajutage kahte nimetatud nuppu uuesti 3 sekundit.

TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine

Sügavkülmiku temperatuuri saab vastavalt vajadusele reguleerida vahemikus -14 °C (8 °F) kuni -25 °C (-14 °F). Vajutage korduvalt nuppu **Freezer** (Sügavkülmik), kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuur. Võtke arvesse, et mõned tooted, näiteks jäätis, võivad sulada juba temperatuuril -16 °C (4 °F).
Temperatuurinäit muutub vahemikus -14 °C (8 °F) kuni -25 °C (-14 °F). Pärast näitu -14 °C (8 °F) ilmub ekraanile uuesti -25 °C (-14 °F).
Viis sekundit pärast uue temperatuuri sisestamist ilmub ekraanile uuesti sügavkülmiku tegelik hetketemperatuur. See näit hakkab muutuma, kuni sügavkülmik jõuab seadistatud temperatuurini.

Külmiku temperatuuri reguleerimine

Külmiku temperatuuri saab vastavalt vajadusele reguleerida vahemikus 7 °C (46 °F) kuni 1 °C (34 °F). Vajutage korduvalt nuppu **Fridge** (Külmik), kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuur.

Külmiku temperatuuri reguleeritakse samamoodi nagu sügavkülmiku oma. Soovitud temperatuuri seadmiseks vajutage nuppu **Fridge** (Külmik). Paari sekundi pärast hakkab temperatuur külmikus muutuma, kuni saavutab etteantud väärtuse. See on näha ka digiekraanil.

Sügavkülmiku või külmiku temperatuur võib tõusta, kui uksi liiga tihti avatakse või kui kappi asetatakse suur kogus sooja või kuuma toitu.
See võib panna digiekraani vilkuma. Vilkumine lakkab, kui sügavkülmik ja külmik saavutavad uuesti etteantud normaaltemperatuuri.

Kui vilkumine jätkub, peate võib-olla külmkapi lähtestama. Eemaldage pistik vooluvõrgust, oodake umbes 10 minutit ja seejärel ühendage pistik tagasi.

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

JÄÄVORMI JA KÜLMA VEE DOSAATORI KASUTAMINE

Jäävormi kasutamine

1. Kui sügavkülmiku temperatuur langeb alla nulli, saate jäävormi abil jääd valmistada.
2. Esmalt eemaldage jäävorm ① riiulilt ②, kallake vormi paras kogus (mitte liiga palju) puhast vett (vesi ei tohi olla soe) ning lükake jäävorm piki rööpaid tagasi riiulile.
3. Mõne aja (paari tunni) pärast muutub jäävormis olev vesi jääks. Kui soovite jääd võtta, tõmmake jäävorm riiulist välja.
4. Hoidke kätega jäävormi otstest ja pöörake seda joonisel näidatud viisil – nii saate jää vormist kätte, hoides selle all klaasi vms nõud.

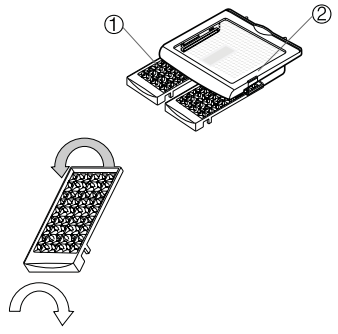

Külma vee dosaatori kasutamine

Asetage veedosaatori alla klaas ja suruge seda õrnalt vastu veedosaatori hooba. Veenduge, et klaas on dosaatoriga kohakuti, et vältida vee väljapritsimist.

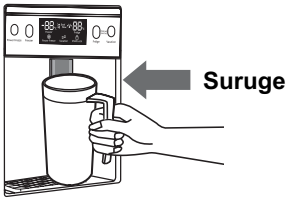

RIIULID JA KAMBRID

Sügavkülmik

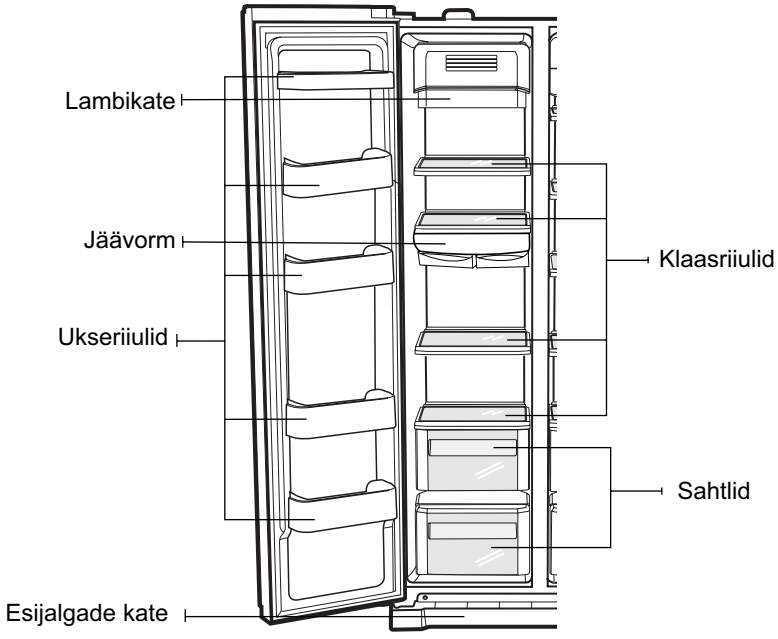

Külmik

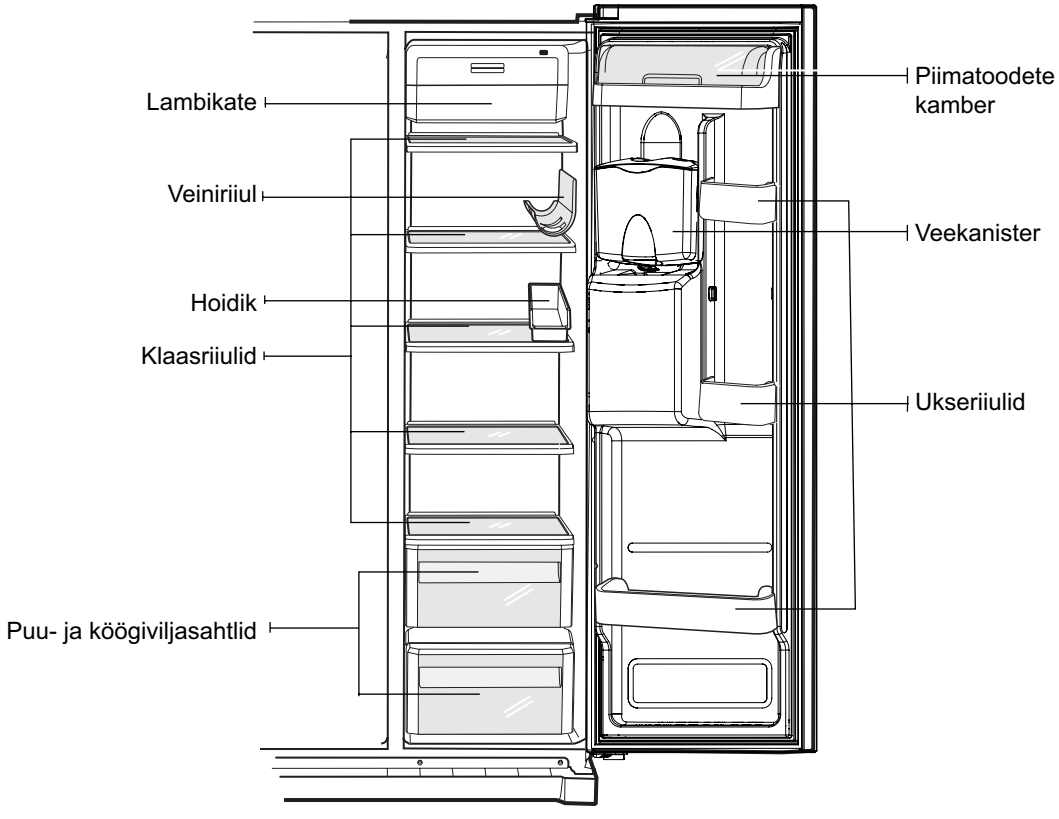

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

TOIDUAINETE SÄILITAMINE

Toidu hoidmine sügavkülmikus

Samsungi püstjaotusega külmkapi konstrueerimisel on silmas peetud maksimaalset ruumisäästlikkust ja funktsionaalsust. Seadmel on mõned spetsiaalsed hoiukambrid, mis aitavad toitu kauem värskena hoida. Pidage meeles, et vältimaks lõhnade imbumist jäässe, tuleb toit enne külmkappi panekut korralikult ja võimalikult õhukindlalt pakkida.

Kui vajate rohkem ruumi, võite eemaldada sügavkülmiku ülemised sahtlid, sest see ei mõjuta mehaanilisi ega soojusparameetreid. Sügavkülmkambri mahutavuse arvutamisel pole arvestatud sahtlite olemasolu.

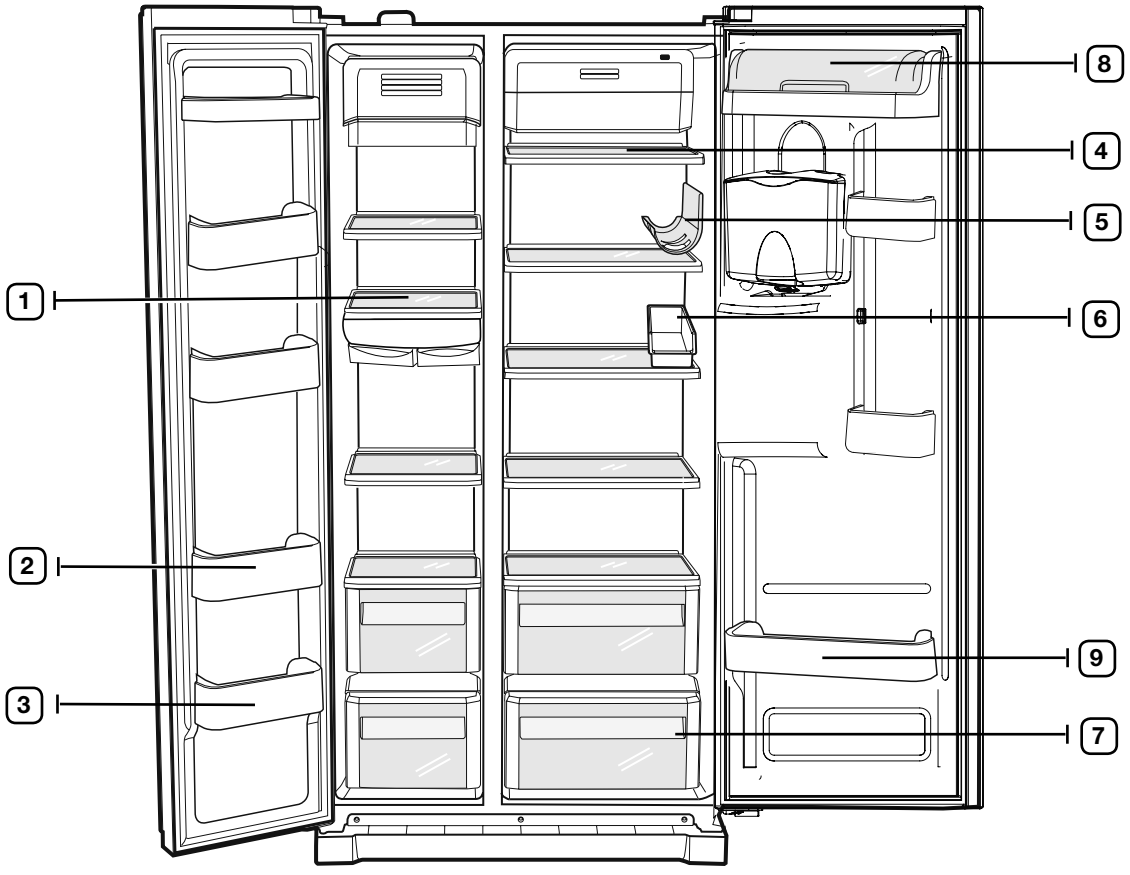

Toidu hoidmine sügavkülmikus

1	RIIULID	Võib kasutada igasuguse külmutatud toidu hoidmiseks.
2	UKSERIIULID	Võib kasutada väikepakendis külmutatud toidu hoidmiseks.
3	SAHTLID	Sobivad liha ja kuivainete säilitamiseks. Säilitatav toit peab olema kindlalt kilesse vm sobivatesse pakkematerjalidesse või mahutitesse pakitud.

Toidu hoidmine külmikus

4	RIIULID	Mõranemiskindla konstruktsiooniga. Neid võib kasutada igasuguste toiduainete ja jookide hoidmiseks. Ringikujulised jäljed klaaspinnal on tavaline nähe ning tavaliselt saab need niiske lapiga eemaldada.
5	VEINIRIIUL	Optimaalne koht veinipudeli hoidmiseks, aitab ära hoida veinide lahtumist.
6	HOIDIK	Parim koht munade hoidmiseks. Asetage hoidik riiulile, kus sellele kergesti ligi pääseb.
7	PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL	Aitab puu- ja köögivilju värskena hoida. Välja töötatud spetsiaalselt selleks, et hoida sahtlis õiget niiskustaset.
8	PIIMATOODETE KAMBER	Seal võib hoida väiksemas pakendis piimatooteid, näiteks võid või margariini, jogurtit ja sulatatud juustu. 
9	UKSERIIULID	Mahutavad suuri ja kogukaid esemeid, näiteks suuri piimapakke, pudeleid jm taarat.

Pudeleid tuleb hoida tihedalt üksteise kõrval, et need ukse avamisel ümber ei läheks ja välja ei kukuks.

HOIATUS

- Pikemaks ajaks ära minnes tehke külmkapp tühjaks ja lülitage see välja. Pühkige seadme sisemusest liigne niiskus ja jätke uksed lahti. See aitab ära hoida ebameeldiva lõhna ja hallituse teket.
- Kui külmkappi pole kavas pikemat aega kasutada, tõmmake pistik kontaktist välja.
  - Isolatsiooni kulumine võib põhjustada tulekahju.

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

SÜGAVKÜLMIKU TARVIKUTE EEMALDAMINE

Sügavkülmiku puhastamine ja ümberkorraldamine käib kähku.

1. Klaasriiuli eemaldamiseks tõmmake see võimalikult kaugele välja. Seejärel kergitage riiulit veidi ja võtke see välja.

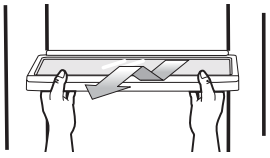

ETTEVAATUST

Kui tagaküljel pole kallutamist takistavaid konkse, tuleb riiul asetada korralikult õigesse kohta, kus on riiulitõkised (vt joonist). Vastasel juhul võib riiul külmkapist välja kukkuda.

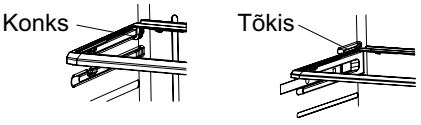

2. Eemaldage ukseriiul, hoides seda kahe käega ja seejärel ettevaatlikult tõstes.

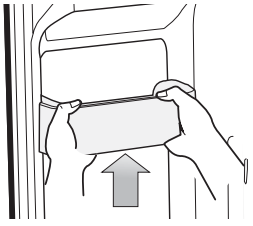

3. Eemaldage plastsahtel: tõmmake välja ja tõstke kergelt ülespoole.

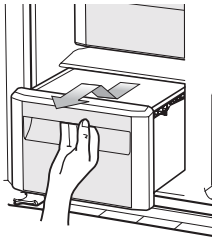

4. Eemaldage jäävorm riiulilt, seejärel tõstke riiul üles ja tõmmake see sügavkülmikust välja.

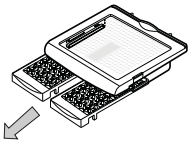

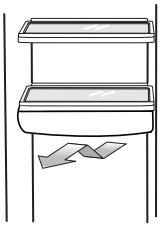

5. Eemaldage esijalgade kate, avades nii sügavkülmiku kui ka külmiku uksed ja eemaldades kolm kruvi. Kui kruvid on välja keeratud, eemaldage kate. Esijalgade katte tagasipanemiseks asetage see uuesti kohale ning kinnitage kolm kruvi.

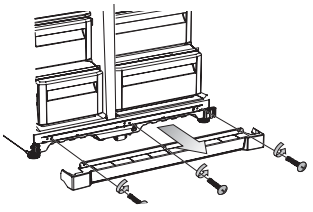

Ärge kasutage katte eemaldamisel jõudu. Vastasel juhul võib kate puruneda ja vigastusi tekitada.

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

KÜLMIKU TARVIKUTE EEMALDAMINE

1. Pillamiskindla klaasriiuli eemaldamiseks tõmmake see võimalikult kaugele välja. Seejärel kergitage riiulit veidi ja võtke see ettevaatlikult välja.

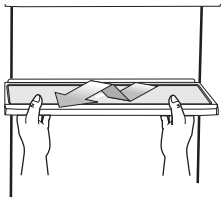

ETTEVAATUST

Kui tagaküljel pole kallutamist takistavaid konkse, tuleb riiul asetada korralikult õigesse kohta, kus on riiulitõkised (vt joonist). Vastasel juhul võib riiul külmkapist välja kukkuda.

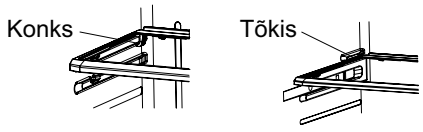

2. Puu- ja köögiviljasahtli eemaldamiseks suruge köögiviljakasti/ kuivainekasti kaane vasak- ja parempoolsel siseküljel olevaid sälke ning tõmmake sahtel välja. Võtke sahtel külmkapist välja, hoides seda ühe käega ja veidi kergitades ning samal ajal ettepoole tõmmates.

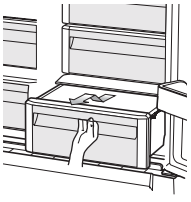

3. Eemaldage suur ukseriiul, hoides seda kahe käega ja ettevaatlikult tõstes.

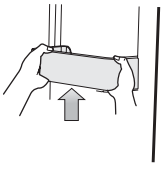

4. Veiniriiul on kinnitatud kapi seina külge.
Eemaldage veiniriiul, tõmmates seda mõlema käega ettepoole.

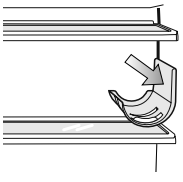

5. Suruge fiksaatori käepidet ja tõstke veekanister üles ning võtke välja.

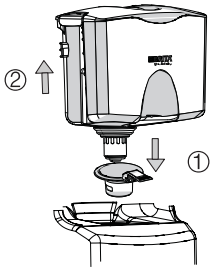

Enne tarvikute eemaldamist veenduge, et ükski toiduaine ette ei jääks. Õnnetuste vältimiseks võtke kõik toiduained võimaluse korral üldse välja.

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

KÜLMKAPI PUHASTAMINE

Samsungi püstjaotusega külmkapi hooldamine aitab sellel kauem vastu pidada ning takistab ebameeldiva lõhna teket ja bakterite levikut.

Sisemuse puhastamine

Puhastage siseseinad ja tarvikud õrnatoimelise puhastusvahendiga ning pühkige pehme lapiga kuivaks. Sahtlid ja riiulid võite põhjalikumaks puhastamiseks välja võtta. Enne tagasipanekut tuleb need kindlasti kuivatada.

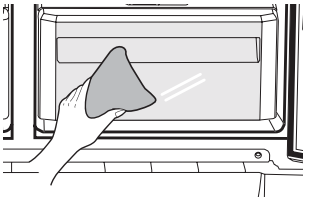

Välispindade puhastamine

Pühkige digipaneeli ja -ekraani puhta pehme lapiga. Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse külmkapi pinnale. See aitab tagada niiskuse ühtlase jaotumise. Uksi, uksekäepidemeid ja kapi pindu tuleb puhastada õrna puhastusvahendiga ja seejärel pehme lapiga kuivaks pühkida. Et seade hea välja näeks, tuleb välispind 1–2 korda aastas läikima hõõruda.

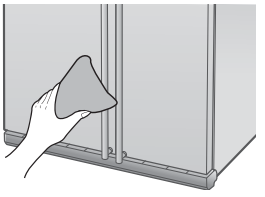

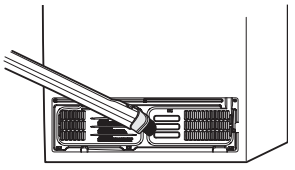

HOIATUS

Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, lahusteid ega toodet Clorox™. Need võivad seadme pinda kahjustada ja tekitada tuleohtliku olukorra.

Kummist uksetihendite puhastamine

Kui kummist tihendid on määrdunud, ei sulgu uksed korralikult ning külmkapp ei tööta efektiivselt. Puhastage uksetihendeid õrnatoimelise puhastusvahendi ja niiske lapiga, et eemaldada neile kogunenud mustus ja prügi. Kuivatage puhta pehme lapiga.

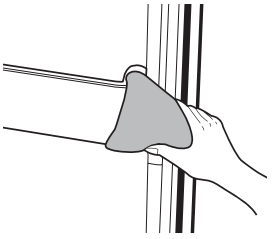

ETTEVAATUST

Ärge pihustage vooluvõrku ühendatud külmkapile vett, muidu riskite elektrilöögiga. Tuleohu vältimiseks ärge puhastage külmkappi benseeni, lahusti ega autopesuvahendiga.

SAMSUNGi püstjaotusega külmkapi kasutamine

SISEVALGUSTI PIRNIDE VAHETAMINE

HOIATUS

Enne külmkapi sisevalgusti pirni vahetamist tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
- Vastasel juhul riskite elektrilöögiga.

Kui pirni vahetamisel esineb raskusi, pöörduge kohaliku teeninduskeskuse poole.
Külmikule ja sügavkülmikule sobivad tagavarapirnid on saadaval enamikus kauplustes.
Kasutage nii külmikus kui ka sügavkülmikus maksimaalselt 40 W tagavarapirni.

Külmiku sisevalgusti pirnide vahetamine.

Külmiku valgusti paikneb summuti korpuse põhja küljes.

1. Tõstke lambikate üles, surudes mõlemat väljaulatuvat osa, ja tõmmake seda mõlema käega noolte suunas.
2. Vahetage pirn uue vastu.
3. Kinnitage valgusti kate tagasi.

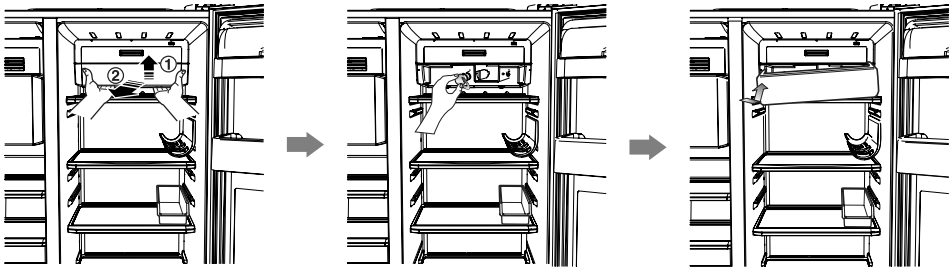

Sügavkülmiku sisevalgusti pirnide vahetamine

Sügavkülmiku valgusti paikneb mootorikorpuse põhja küljes.

1. Võtke lambist kinni ja tõmmake seda kahe käega noolte suunas.
2. Vahetage pirn uue vastu.
3. Kinnitage valgusti kate tagasi.

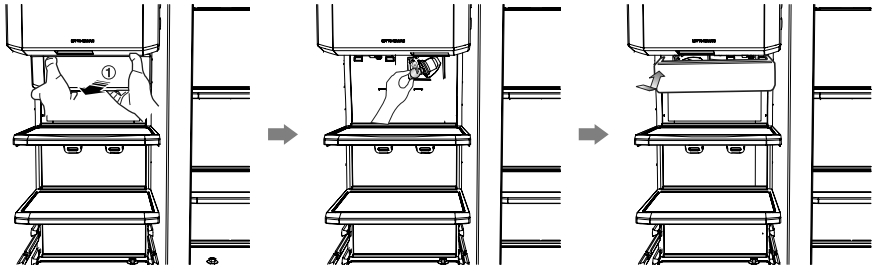

USTE KASUTAMINE

Külmkapi ustel on avamis- ja sulgemissüsteem, mis tagab uste täieliku sulgumise ja hermeetilisuse. Pärast teatud piirini avanemist uks fikseerub ja jääb lahti. Kui uks on lahti, kuid mitte nii palju, et rakenduks seda lahti hoidev fiksaator, läheb uks automaatselt kinni.

probleemide lahendamine

PROBLEEM	LAHENDUS
Külmkapp ei tööta üldse või ei jahuta piisavalt.	• Kontrollige, kas pistik on korralikult kontaktis. • Kas temperatuuriregulaator on seatud ekraanipaneelil õigele temperatuurile? Seadke see madalamale temperatuurile. • Kas külmkapp on otsese päikesevalguse käes või soojusallika läheduses? • Kas külmkapi tagakülg on seinale liiga lähedal, mistõttu on õhu liikumine takistatud?
Külmikus olev toit on jäätunud.	• Kas temperatuuriregulaator on seatud ekraanipaneelil õigele temperatuurile? Seadke see kõrgemale temperatuurile. • Kas ruumis on liiga madal temperatuur? • Kas panite kõrge veesisaldusega tooted külmiku kõige külmemasse osasse? Selle asemel, et hoida neid tooteid CoolSelect Duo™ sahtlis, pange need külmiku põhisektsiooni.
Külmkapist kostab ebaharilikku müra või heli.	• Kontrollige, kas külmkapp on loodis ja stabiilne. • Kas külmkapi tagakülg on seinale liiga lähedal, mistõttu on õhu liikumine takistatud? • Kas midagi kukkus külmkapi taha või alla? • Külmkapi sisemusest kostab tiksuvat heli. See on normaalne ja tekib sellest, kui tarvikud külmkapi sisetemperatuuri mõjul paisuvad või kokku tõmbuvad.
Seadme esinurgad ja küljed on tulised ning esineb kondensatsiooni.	• Mõningane soojus on normaalne, kuna külmkapi esinurkadesse on kondensatsiooni vältimiseks paigaldatud seda takistavad seadeldised. • Kas külmkapi uks on lahti jäänud? Kui uks jääb pikemaks ajaks lahti, võib tekkida kondensatsioon.
Jää doseerimine ei õnnestu.	• Kas ootasite pärast veevooliku ühendamist 12 tundi, enne kui jääd valmistama hakkasite? • Kas veevoolik on ühendatud ja kraan avatud? • Kas peatasite jää valmistamise funktsiooni käsitsi? Veenduge, et jäätüübiks (Ice Type) on määratud Cubed (Jääkuubikud) või Crushed (Purustatud jää). • Kas jää on jäähoidikusse kinni jäänud? • Kas sügavkülmiku temperatuur on liiga kõrge? Seadke sügavkülmiku temperatuur madalamaks.
Külmkapist kostab mulksuv heli.	• See on normaalne. Mulksumine tekib külmutusaine ringlemisest külmutusahelas.
Külmkapis on ebameeldiv lõhn.	• Kas mõni toit on riknenud? • Pakendage tugeva lõhnaga toidud (näiteks kala) õhukindlalt. • Puhastage külmkappi regulaarselt ja visake riknenud või kahtlased toiduained ära.
Sügavkülmiku seintele tekib härmatis.	• Kas tuulutusava on blokeeritud? Eemaldage takistus, et õhk saaks vabalt ringelda. • Ärge paigutage toiduaineid liiga tihedalt - õhk peab vabalt ringlema. • Kas sügavkülmiku uks on korralikult suletud?
Veedosaator ei tööta.	• Kas veevoolik on ühendatud ja kraan avatud? • Kas veevoolik on muljutud või väändunud? Veenduge, et voolik ripub vabalt ega ole blokeeritud. • Kas veekanister on külmiku liiga madala temperatuuri tõttu jäätunud? Valige peaekraanil soojem temperatuuriseadistus.

Tehnilised parameetrid

MUDEL KIRJELDUS		RSA1W***
Kliimatüüp		SN-T
Elektrilöögi kaitseklass		I
Efektiivne maht (L)	Efektiivne kogumaht	539
	Külmik	346
	Sügavkülmik	193
Nominaalne pinge/sagedus		220–240V/50Hz
Nominaalne voolutugevus		1,0 A (SN-N), 1,3 A (ST-T)
Elektritarve kWh/24h (25 °C)		1,51
Külmutamisvõimsus kg/24h		10
Külmutusaine ja täitekogus		R-600a, 0,08 kg
Kaal (kg)		110
Üldmõõtmed (L*S*K)		912 mm*734 mm*1789 mm

RUUMI TEMPERATUURIVAHEMIK

Külmik/sügavkülmik on mõeldud töötama keskkonnatemperatuuril, mis vastab selle andmesildile märgitud temperatuuriklassile.

Temperatuuriklass	Sümbol	Välistemperatuur	
		Maksimum	Miinimum
Laiendatud parasvööde	SN	32 °C (90 °F)	10 °C (50 °F)
Parasvööde	N	32 °C (90 °F)	16 °C (61 °F)
Subtroopiline	ST	38 °C (100 °F)	18 °C (64 °F)
Troopiline	T	43 °C (109 °F)	18 °C (64 °F)

Sisetemperatuuri võivad mõjutada sellised tegurid nagu külmiku/sügavkülmiku asukoht, ruumi temperatuur ja ukse avamise sagedus. Vajadusel reguleerige temperatuuri nende tegurite kompenseerimiseks.

Eesti

Toote korrektne utiliseerimine
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel jäätmete lahuskogumise süsteem)

See tootel või tootedokumentatsioonis olev sümbol näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppedes ära visata koos olmeprügiga. Vältimaks jäätmete eeskirjadevastasest ladustamisest tuleneda võivat keskkonnareostust või ohtu tervisele, eraldage seade teist tüüpi prügist ja utiliseerige vastutustundlikult, et edendada materjali säästvat taaskasutamist.

Eraisikutest kasutajad peaksid kontakteeruma jaemüüjaga, kelle käest toode osteti, või kohaliku omavalitsusega, et saada infot, kuhu ja kuidas tuleks seade viia, et see keskkonnasõbralikult ümber töödeldaks.

Ärikasutajad peaksid pöörduma tarnija poole ja tutvuma ostu-müügilepingu tingimustega. Seda toodet ei tohi visata teiste kaubandusjäätmete hulka.

MEMO

MEMO

Küsimused või kommentaarid?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1–800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 -607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 -SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698–4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(72678 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800–29–3232/02–689–3232	www.samsung.com/th
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800–SAMSUNG (726–7864)/8000–4726	www.samsung.com/ae

Koodnumber DA68-01777A REV(0.0)